


Ce n'est pas un jouet.

# INSTRUCTIONS DU KIT D'ENTRETIEN DE PISCINE

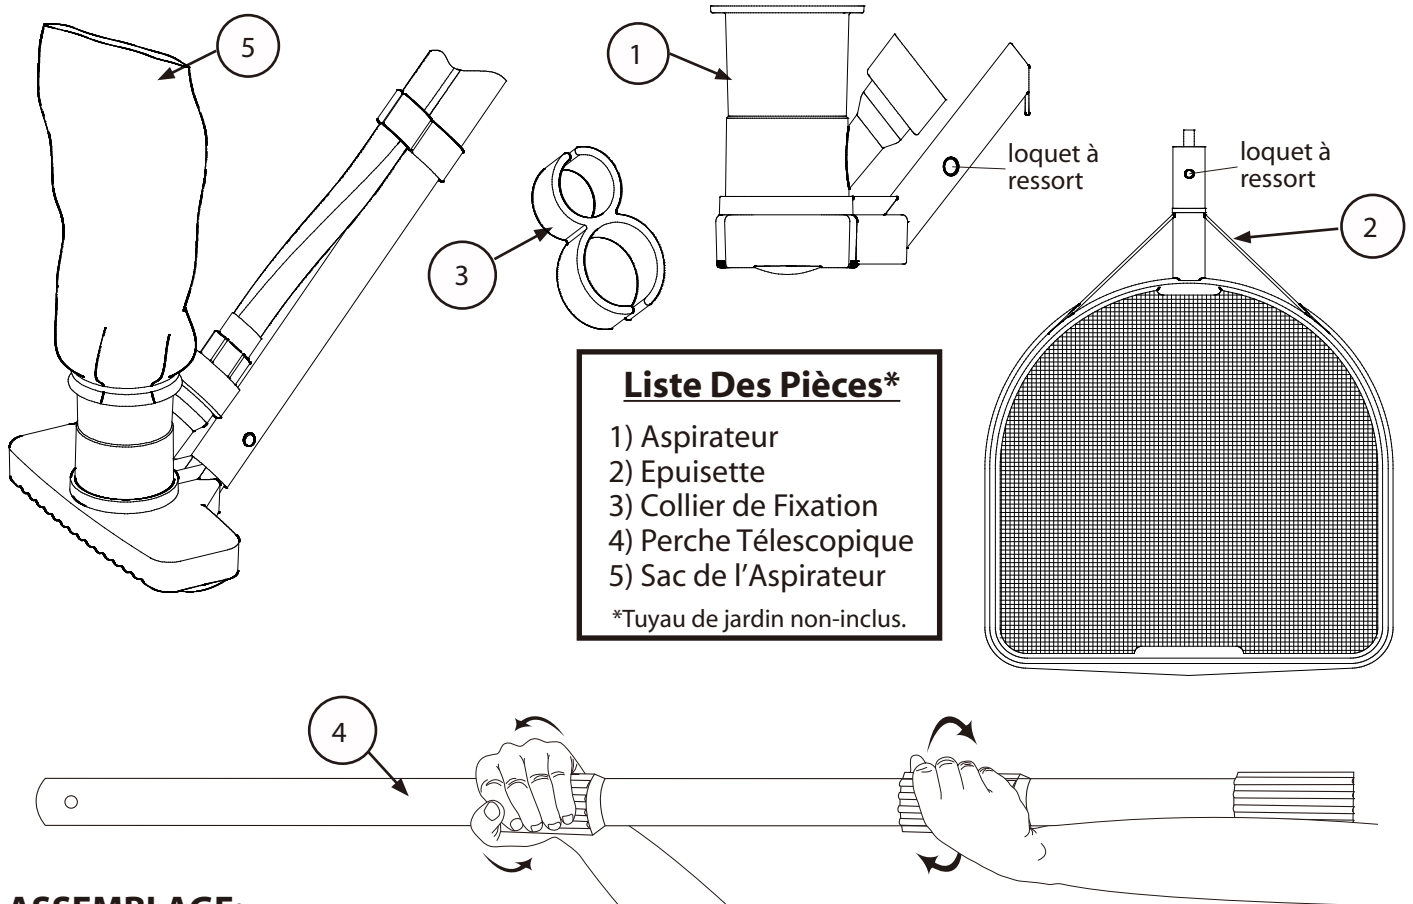

## ASSEMBLAGE:

- 1) La perche télescopique peut être fixé soit le vide (1) ou l'Epuisette (2). Pour le joindre à un ou l'autre, appuyez sur le loquet à ressort sur l'outil tout en l'insérant dans la perche télescopique.
- 2) Ajustez la perche à la longueur désirée.
- 3) Pour l'assemblage de l'aspirateur, glissez le manche (4) dans la partie large du collier de fixation (3) avant de l'attacher à l'aspirateur (1). Ensuite, sans pression d'eau dans le tuyau, engagez ce dernier dans la petite ouverture du collier (3). Positionnez le tuyau audessus du manche comme indiqué tout en alignant le tuyau avec l'adaptateur ensuite serrez pour assurer la fixation du tuyau.
- 4) Déserrez les cordons de l'extrémité ouverte du sac de l'aspirateur (6) et posez-le sur la sortie de l'aspirateur (1). Passez le sac au-dessus de l'évasement, assurez-vous que le cordon soit situé complètement en-dessous de l'évasement, puis serrez et nouez le cordon de façon qu'il ne puisse lâcher.

## UTILISATION:

- 1) Utilisez l'époussette pour ramasser les feuilles et débris de la surface de l'eau, l'aspirateur pour nettoyer le fond de la piscine.
- 2) Placez l'aspirateur à l'intérieur de la piscine.
- 3) Ouvrez l'eau au tuyau de jardin. Ceci produira l'action ventury dans l'aspirateur.
- 4) Poussez lentement l'aspirateur à travers le fond de la piscine, tout en essayant d'éviter de remuer les amas de déchets et débris qui ont pu s'accumuler au fond.
- 5) Si le nettoyage est terminé ou si le sac est rempli, tournez l'aspirateur sur son côté dans la piscine tout en arrêtant l'eau dans le tuyau. Tout en tenant l'aspirateur sur son côté ou renversé, le sortir de l'eau avec précaution. Ceci pour empêcher les déchets de sortir hors du sac et retomber dans la piscine. Dénouez le cordon, enlevez le sac, retroussez-le et rincez-le avec le tuyau de jardin.