


# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Merci d'avoir acheté un arbre **Polytree®**. Suivez attentivement les instructions ci-dessous pour assembler rapidement et facilement votre arbre.

1. Avant de commencer, choisissez un emplacement approprié près d'une prise murale.
2. Dépliez le support de l'arbre et déposez-le sur une surface plane. **(Voir la fig. A.)**


**Fig A - Tree Stand Assemblage**

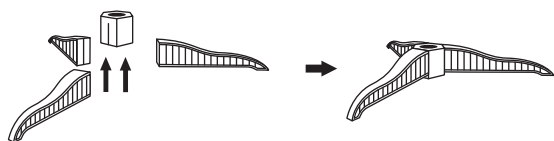

Insérez les pieds dans les fentes de la base et glissez-les vers le haut jusqu'à ce qu'ils soient solidement fixés.

**Fig. B - Montage du sapin et des guirlandes lumineuses**

**\*Caractéristiques électriques de l'arbre  
(Pour usage à l'intérieur seulement)  
0.51A 120V 60Hz**

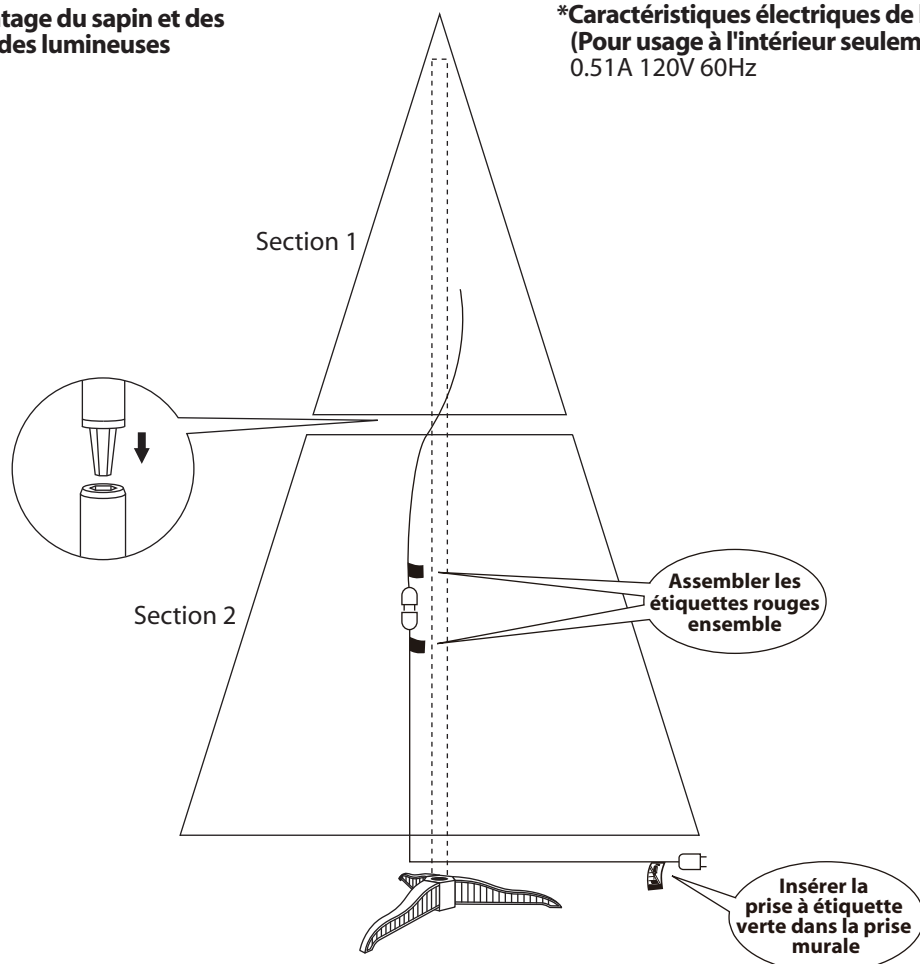

3. Chaque section de l'arbre porte une étiquette numérotée. Veuillez repérer toutes les sections avant d'assembler l'arbre.
4. Assemblez l'arbre en commençant par le bas. Insérez d'abord la section inférieure dans le support assemblé. Assurez-vous que le tronc artificiel est bien inséré dans le support.
5. Insérez ensuite la ou les sections médianes dans la section inférieure, puis procédez ainsi jusqu'à l'insertion de la cime.
6. Laissez les branches tomber en place ou arrangez-les délicatement. Ce faisant, évitez de coincer les fils électriques dans les jointures des branches.
7. (Pour les sapins pré-illuminés uniquement) Raccorder les guirlandes lumineuses conformément aux étiquettes colorées indiquées dans la Fig. B et insérer la prise de la rallonge à étiquette verte dans la prise murale. Si l'arbre n'a pas de rallonge, raccordez les guirlandes lumineuses et branchez l'extrémité dans une prise murale. **(Voir la fig. B.)** L'arbre doit être entièrement illuminé. Si certaines ampoules clignotent il se peut qu'elles soient défectueuses ou mal vissées ou qu'une fiche soit mal enfoncée. restent éteintes ou Remplacez sans délai les ampoules défectueuses, afin de préserver le rendement et la durée utile de l'arbre.
8. Formez les branches et les rameaux en commençant par le bas. Commencez avec les rameaux les plus éloignés du tronc. Placez-en un à droite, un à gauche et un au centre de la tige principale. **(Voir la fig. C.)**

**Fig. C**

Vue de dessus



Vue de côté



9. Un fois l'arbre assemblé selon les instructions ci-dessus, soulevez légèrement les branches pour les répartir uniformément. Placez les branches de façon à remplir les vides. Vous pouvez maintenant décorer votre arbre de Noël!

No DE MODÈLE: HPA-T-290/150CULC & HPA-T-290/150CULM

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

FABRIQUÉ EN CHINE

## INSTRUCTIONS DE RANGEMENT

1. Enlevez toutes les décorations. Pour les arbres pré-illuminés, débranchez d'abord la rallonge de la prise murale, puis débranchez les cordons électriques entre chaque section de l'arbre.
2. Démontez l'arbre en commençant par le haut. Soulevez délicatement la cime, bien à la verticale, pour la détacher de la section suivante, puis ramenez toutes les branches vers le tronc.
3. Si la tige du bas (le tronc) s'avère difficile à retirer, appliquer un peu de lubrifiant sur le joint et faire faire une rotation à la tige des deux côtés. Retirer ensuite la tige du haut.
4. Procédez ainsi pour détacher chaque section de la section inférieure, jusqu'à ce que la base de l'arbre soit sortie du support.
5. Rangez précautionneusement les différentes sections dans la boîte d'expédition, puis fermez la boîte avec du ruban adhésif.
6. Si vous ne vous servez pas de l'arbre, rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil. La chaleur ou l'humidité pourraient endommager votre arbre.

## DÉPANNAGE

### L'arbre pré-illuminé ne s'illumine pas.


1. Vérifiez que toutes les fiches sont bien enfoncées conformément aux étiquettes couleur indiquées dans la **Fig. B** et que la rallonge est branchée à une prise de courant. Reportez-vous au guide d'assemblage. (Si l'arbre est accompagné d'une pédale de commande, appuyez sur l'interrupteur.)
2. Vérifiez si des fusibles sont grillés sur les fiches des guirlandes lumineuses ou de la rallonge. Remplacez les fusibles, au besoin. Remarque : Utilisez le type de fusible de rechange indiqué sur la fiche de la guirlande lumineuse ou de la rallonge.
3. Vérifiez si des ampoules sont mal vissées ou défectueuses et remplacez-les au besoin.

### Les jointures des branches ne tiennent pas.

1. Des chevilles supplémentaires sont incluses pour les réparations. Insérez la branche dans la fente du support.
2. Passez une nouvelle cheville d'articulation dans le trou et fixez-la à l'aide de la rondelle de retenue. (Voir la fig. D.)

## PIÈCES DE RECHANGE

Chaque arbre est accompagné de chevilles et de rondelles de rechange et, dans le cas des arbres pré-illuminés, d'ampoules et de fusibles de rechange. Veuillez communiquer avec notre centre de service à la clientèle pour obtenir d'autres pièces.

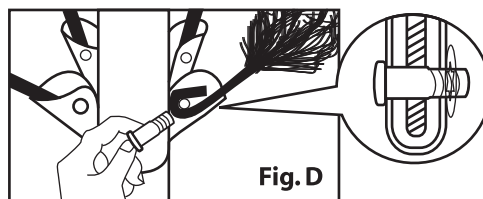

## MISE EN GARDE

Si l'arbre est muni de lampes Surebright™, n'enlevez pas les ampoules à base blanche. Ces ampoules sont munies de fusibles de sécurité. Les retirer endommagerait la guirlande de façon permanente et annulerait la garantie limitée qui accompagne le produit.

## SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR LES ARBRES DE NOËL

Pour toute question, aide ou pièce manquante, **Ne retournez pas au magasin d'achat.** Veuillez nous contacter au 1-888-919-0070 ou consulter notre site à [www.polygroup.com](http://www.polygroup.com). Un de nos représentants du service à la clientèle sera heureux de vous aider.

N° ID du sapin : \_\_\_\_\_ Nom du client : \_\_\_\_\_

N° CUP du sapin : \_\_\_\_\_ Adresse : (Pas de Boîte Postale) \_\_\_\_\_

Magasin d'achat : \_\_\_\_\_ Ville et État : \_\_\_\_\_

Description du problème : \_\_\_\_\_ Code postal : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Téléphone (jour) : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Date d'achat : \_\_\_\_\_

**LE N° D'IDENTIFICATION DU SAPIN SE TROUVE SUR LE PANNEAU TERMINAL DE LA BOÎTE. CE NUMÉRO EST REQUIS POUR DEMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE.**