

HOJA DE INSTRUCCION DE LA ALBERCA

PREPARACIÓN DE LA INSTALACION

ADVERTENCIA - MUY IMPORTANTE!




- La instalación deberá ser de nivel. **LA FALTA DE ESTO PUEDE CAUSAR EL COLLAPSE DE LA ALBERCA.**
- La alberca se debe ensamblar en un sitio liso y suelo firme que deberá estar libre de piedras, de grava, de palillos, de black-top o de otros los compuestos a base de aceite. No instale la piscina en una cubierta de madera o ningún tipo de superficie de madera.
- **LA FALTA DEL SEGIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE ABAJO PODRIA CAUSAR COLLAPSO EN LA ALBERCA Y PERDIDA DE LA GARANTIA!**

1. Seleccione al nivel del área, y remueva completamente todos las ramas, piedras, etc. NO seleccione un área bajo líneas eléctricas de arriba, árboles o a 15 pies de una casa de un edificio, etc. El área debe también estar por lo menos 10 pies de retirado, y no más de 21 pies de retirado, de un enchufe de la CA de 110 voltios, protegido por un interrupto de circuito de tierra.
2. Contacte sus utilidades locales, comprobando que ningunas líneas subterráneas del cable, telefónicas, líneas de gas, funcionamiento del etc. debajo del área que usted ha seleccionado.

INSTALACIÓN DE LA ALBERCA

TIP: Será mucho más fácil instalar su alberca si usted la instala en la luz del sol directa por cerca de 2 horas antes de la instalación. Esto ayudará a asegurar un ajuste libre de arrugas porque el material de la alberca será más flexible permitiendo darle mejor forma durante la instalación.

1. Cuidadosamente desdoble el Marco del Alberca e inspeccione las costuras antes de formarla. Extienda la alberca hacia fuera en el suelo, posicionando la entrada/salida de la coladera para que esten de 10 pies a 21 pies de la toma electrica que planea usar para la bomba de la alberca.
2. Localice la pipa de metal y el Conector en forma de la T por la sección de la alberca, las secciones de la pipa mas corta con el diámetro mas largo y el par de agujeros con las dos puntas son las Vigas Horizontales (91). Las secciones de la pipa mas larga con el diámetro pequeño y la Tapadera de la Pata (96) con la punta son las Patas Verticales (94). Agarre las Vigas Horizontales (91) e insértelas en los bolsillos en la punta alta de la pared de la pipa para resaltar cada uno de los bolsillos. Tome un extremo de la pipa e insértelo en el Conector en forma de T alineando los agujeros en la Viga Horizontal. No instale ningún Perno (93) en ese memnto. Continué alrededor de la alberca también en dirección instalando en el Conector en forma de T dentro de la Viga Horizontal. Vea la Fig. 1.
3. Cuando tenga la ultima conexión, instale la Conector en forma de T sobre el extremo de la Viga. Fórmelos juntos y guiados hacia la Viga dentro del Conector mientras bajo los 2 juntos. Vea. Fig. 2. Este paso requiere de los personas. Ahora, empiece insertando los Pernos (93) de abajo hacia arriba en el Conector en forma de T hasta el Perno dentro del lugar sobre el lado bajo del Conector como muestra la Fig. 3.

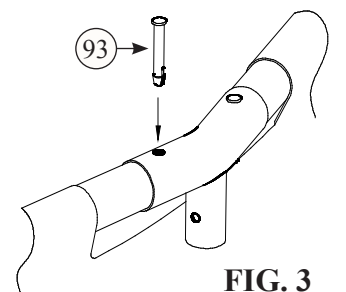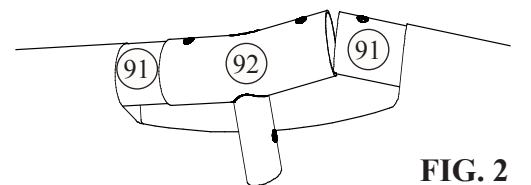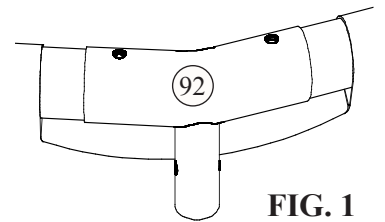

4. Una vez que la tapa esté montada, localice las Patas Vertical (94). Los secciones de la Pata Vertical tendrán un resorte Perno (95) instalado previamente en el extremo superior. Primero, inserte la Pata abajo a través de la correa que funciona en el centro alrededor de la alberca, vea Fig. 4. Ahora, al conectarlo en el marco superior, empujan los botones hacia adentro mientras que usted inserta la pata hacia arriba del conector en forma de T, a través del agujero mientras que usted inserta y rota la pipa hasta que los botones se alinean con los agujeros y persionan hacia fuera, trabando la pata en su lugar. Finalmente tome la Tapadera de la Pata (96) el fondo de la Pata Vertical en ella hasta que se pare.
 5. Vaya alrededor y cheque todos Conector, Patas, y Vigas para que ensamble apropiadamente, asegúrese que todos los pernos hayan estado asegurados en todos los agujeros. Agarre la Patas Verticales por la base y suavemente jálelas hacia fuera asegurándose de que permanezcan verticales y perpendiculares a la parte superior del anillo.
 6. Asegúrese de que el Conector del Colador este conectado con seguridad y con las tapas en su lugar. Comience a llenar la alberca con agua. Después llénela cerca de 1 pulgada de agua sobre el fondo. Pare de llenar y alise las arugas del fondo de la alberca.
 7. **NOTA: SI MÁS DE 1-2 PULGADAS DE AGUA LLENAN CUALQUIER DE LOS LADOS DE LA ALBERCA ANTES DE EMPEZARSE A LLENARSE EN EL CENTRO, LA ALBERCA NO TIENE UN NIVEL SUFICIENTE, SE DEBE CORREGIR, VEA LA “PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN”, EN LA PÁGINA 1. NOTA: EL PESO DEL AGUA PREVENDRÁ CUALQUIER AJUSTE DESPUÉS DE ESTE PUNTO.**
 8. Continué revisando las Patas Verticales y jálelas hacia fuera en la base si es necesario, asegurándose de que permanezcan verticales y perpendiculares a la parte superior del anillo.
9. Siguiendo las Instrucciones “Instalación del Poder del Filtro” en el “Sistema del Filtro de la Alberca” del manual del propietario.
10. Asegúrese de que el Conector de Colador este bien conectado con seguridad y que la tapa este en su lugar.

